

## Pokyny na výter z vagíny

Na odber použite PCR set.



PCR set (transportná skúmavka žltá)

A – tkaný tradičný tampón

**Tampón pred použitím nezvlhčujte v tekutom médiu, médium obsahuje dráždivé látky!**


**Pred odberom nepoužívajte vaginálne gély, vaginálne zvlhčovače ani vaginálne čapíky.**

**Pri odbere je potrebné vyvarovať sa zakrvácaniu sliznice do vzorky.**

- A. Navlečte si ochranné rukavice. Tkaný tradičný tampón vyberte zo setu a zasuňte približne 5 cm do vagíny (obr. 1). Jemne otáčajte tampónom 20 – 30 sekúnd a otierajte ho o stenu vagíny. Tampón opatrne vytiahnite tak, aby neprišiel do kontaktu so žiadnym povrchom (obr. 2), až kým ho nevložíte do transportnej skúmavky.
- B. Otvorte transportnú skúmavku (**médium zo skúmavky nevyliievajte!!!**) a vložte odberový tampón do nej tak, aby sa čierna ryska na tyčinke tampónu dotýkala hrany otvoru skúmavky (obr. 3). Koniec tampónu sa v tejto polohe nachádza tesne nad hladinou tekutého média v skúmavke.
- C. Tyčinku odberového tampónu zalomte o hranu otvoru skúmavky (obr.4). Vrchnú časť tyčinky z odberového tampónu vyhodte do triedeného odpadu.
- D. Dôkladne uzatvorte transportnú skúmavku.

**Dôkladne uzatvorenú transportnú skúmavku odovzdajte na odbernom mieste zdravotníckemu personálu. Skladujte pri teplote 5 – 25 °C.**



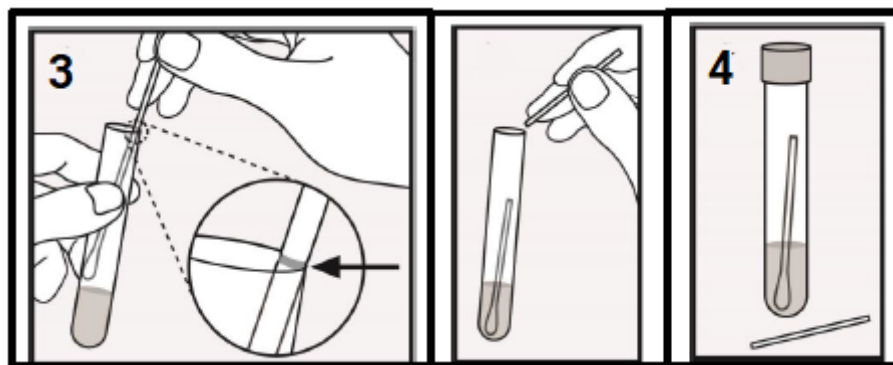

### **Upozornenie**

- Pri používaní PCR setu zabráňte priamemu kontaktu média (tekutiny) v skúmavke s látkami, ako sú kyseliny a zásady. Zmiešaním môžu vzniknúť škodlivé plyny.
- Starostlivo dodržujte pokyny na výter z vagíny.
- Zabráňte kontaktu média (tekutiny) s pokožkou, očami alebo sliznicou. Ak dôjde ku kontaktu, okamžite ich opláchnite veľkým množstvom vody.
- Odberovú súpravu nepoužívajte po dátume expirácie.
- Pri zatváraní transportnej skúmavky s médiom sa uistite, že je dôkladne uzatvorená.
- Pred odberom nenavlhčíte tampón v médiu (tekutine).
- Počas manipulácie s odberovou súpravou používajte jednorazové ochranné rukavice a po manipulácii si dôkladne umyte ruky.